



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

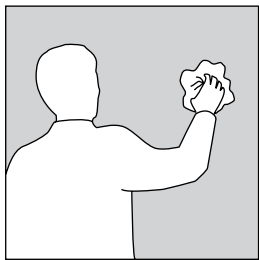


1 Preparazione del muro
Prima di iniziare, assicurati che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita, assorbente e liscia.




2 Incollatura
Ti consigliamo di usare un adesivo "non-tessuto" tipo Metylan sicura in proporzione di 1 kg in 10 lt di acqua. Applica l'adesivo in modo uniforme sulla superficie di base e fai aderire, una dopo

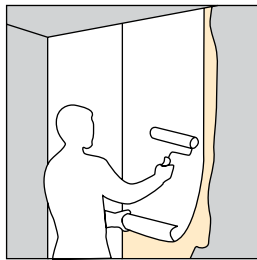


l'altra, le strisce di carta da parati, aiutandoti con un rullo. Ti consigliamo di procedere gradualmente con l'applicazione dell'adesivo per evitare che questo si secchi troppo in fretta.

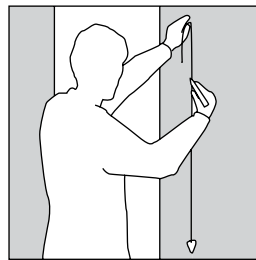


La soluzione più efficace consiste nell'applicarlo per una striscia alla volta. Applica la carta da parati in modo perfettamente perpendicolare aiutandoti con un filo a piombo e del nastro di carta.

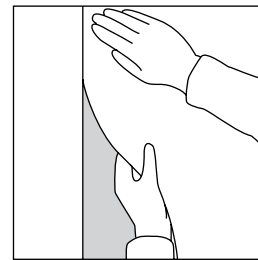

3 Adesione
Se hai selezionato l'opzione "nessun sormonto", fai attenzione che le fasce combacino perfettamente lato con lato, senza sovrapporsi.

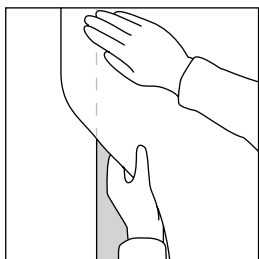

Se hai selezionato l'opzione con sormonto, posiziona le fasce sulla parete sovrapponendole una all'altra finché la stampa risulterà perfettamente allineata.

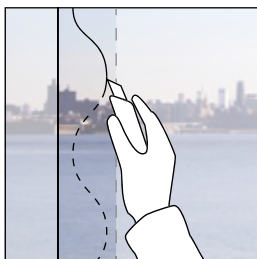


4 Taglio
(solo con sormonto)
Per eliminare l'effetto a rilievo dovuto alla sovrapposizione pratica un taglio rettilineo o ondulato




attraverso entrambi gli strati entro l'area di sovrapposizione (se fai un taglio rettilineo puoi aiutarti con una riga) e togli l'eccedenza della carta su entrambe




le fasce facendo attenzione per evitare che si strappi. In questo modo le due fasce combaceranno perfettamente.

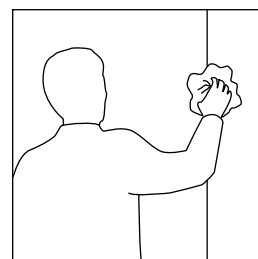


Rimuovi le tracce di colla dalla superficie con una spugna o un panno umido.

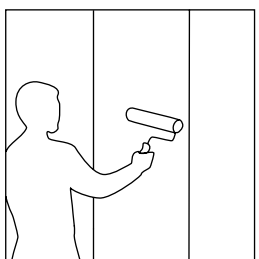

5 Finiture
Passa la superficie con un rullo liscio o una spatola da tappezziere per uniformare la carta in prossimità delle giunture e per

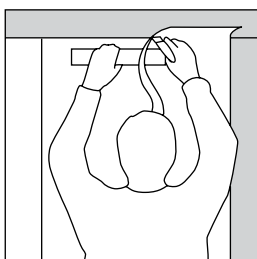

togliere eventuali bolle. Tieni presente che per la carta con texture in rilievo è meglio utilizzare uno straccio asciutto per non rovinare la trama.

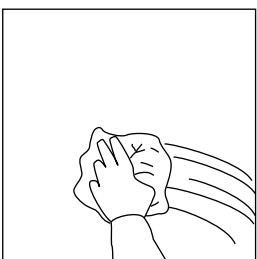

Schiaccia i lembi negli angoli e rifila l'eccedenza. Una volta completato il lavoro, pulisci la superficie con un panno umido per eliminare eventuali tracce di adesivo.



www.cartadaparatimoderna.com